

# ЛИНИЯ СБОРКИ



1



2



3

1 — амортизатор задний левый; 2 — амортизатор задний правый; 3 — рычаг заднего амортизатора — 2 шт.; 4 — тяга рычага заднего амортизатора — 2 шт.; 5 — винт 1,7×4 (AM) — 2 шт.; 6 — винт 2,0×3 с прессшайбой (GM) — 2 шт.; 7 — винт 1,7×4 (AP) — 2 шт.; 8 — винт 1,7×5 (BP) — 2 шт.



4



5



7



6



8



Установите рычаг заднего амортизатора поверх корпуса левого амортизатора. Совместите отверстие рычага, расположенное в его более широкой части, с центральным отверстием корпуса заднего амортизатора. Закрепите детали при помощи винта 1,7×5 (BP). После фиксации детали должны двигаться относительно друг друга с небольшим усилием.



На свободном конце рычага амортизатора закрепите вертикальную тягу рычага. Обратите внимание: тяга должна быть закреплена снизу. Для фиксации используйте винт 1,7×4 (AM).


## МОНТАЖ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА ШАССИ МОДЕЛИ



Аналогичным образом при помощи винта 1,7×5 (BP) закрепите рычаг на корпусе правого заднего амортизатора. Рычаги левого и правого задних амортизаторов взаимозаменяемы.



Соедините тягу со свободным концом рычага правого заднего амортизатора. Для крепления деталей используйте винт 1,7×4 (AM).

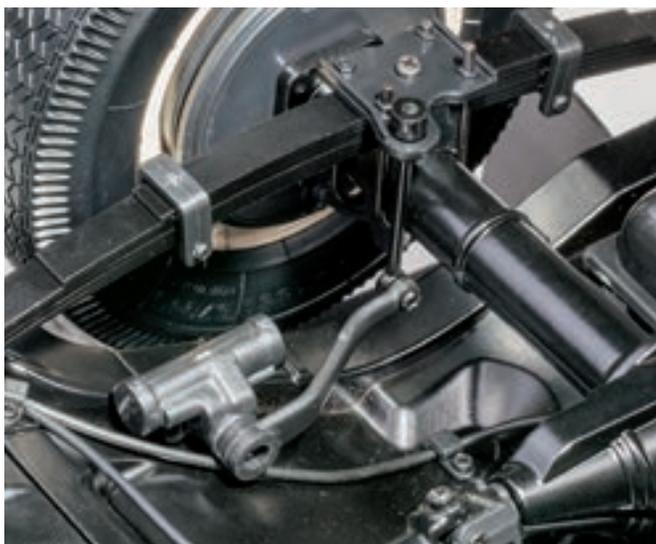

Установите собранный задний левый амортизатор на шасси модели. Совместите крепежный штифт корпуса амортизатора с ответным отверстием шасси, расположенным около левого заднего лонжерона шасси позади переднего кронштейна рессоры. Закрепите корпус амортизатора винтом 1,7×4 (AP) с верхней стороны шасси модели.

# ЛИНИЯ СБОРКИ




Вставьте свободный конец тяги рычага заднего амортизатора в отверстие подкладки рессоры. Закрепите тягу в отверстии подкладки при помощи винта 2,0×3 с пресс-шайбой (GM). По окончании фиксации тяга имеет свободный ход в отверстии подкладки.



Аналогично установите правый амортизатор на шасси возле правой рессоры модели. Закрепите его винтом 1,7×4 (AP) с верхней стороны шасси.

# ЛИНИЯ СБОРКИ

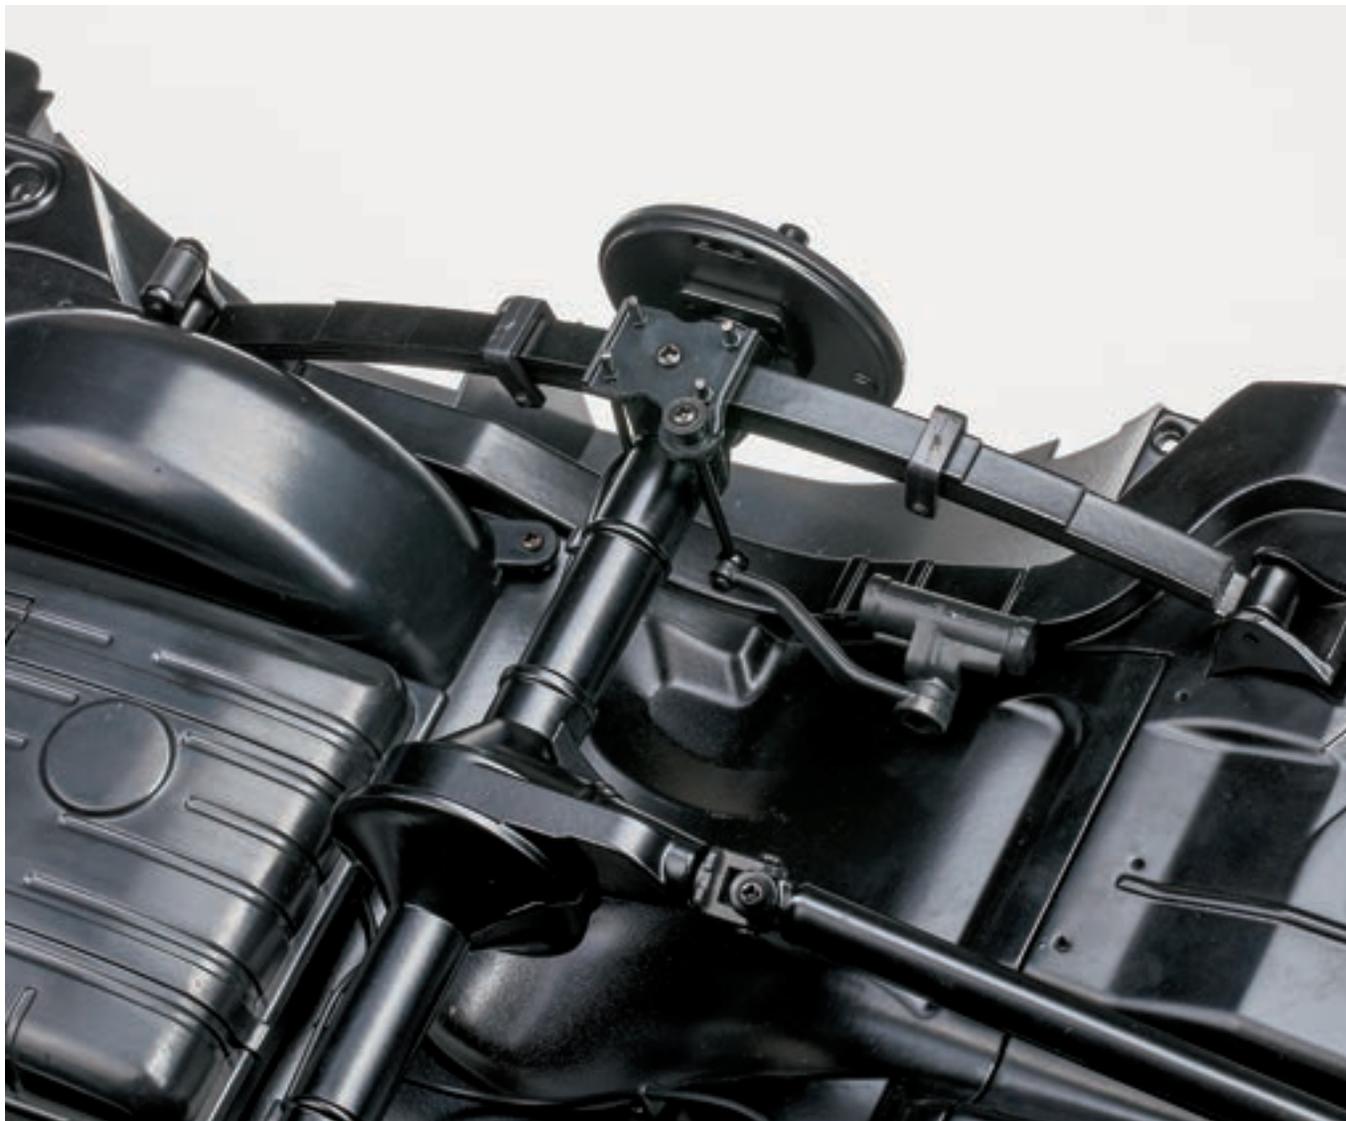

Вставьте свободный конец тяги правого рычага амортизатора в отверстие правой подкладки рессоры и закрепите его при помощи винта 2,0×3 с прессшайбой (GM).

**МОНТАЖ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА ШАССИ МОДЕЛИ**