


# ЛИНИЯ СБОРКИ

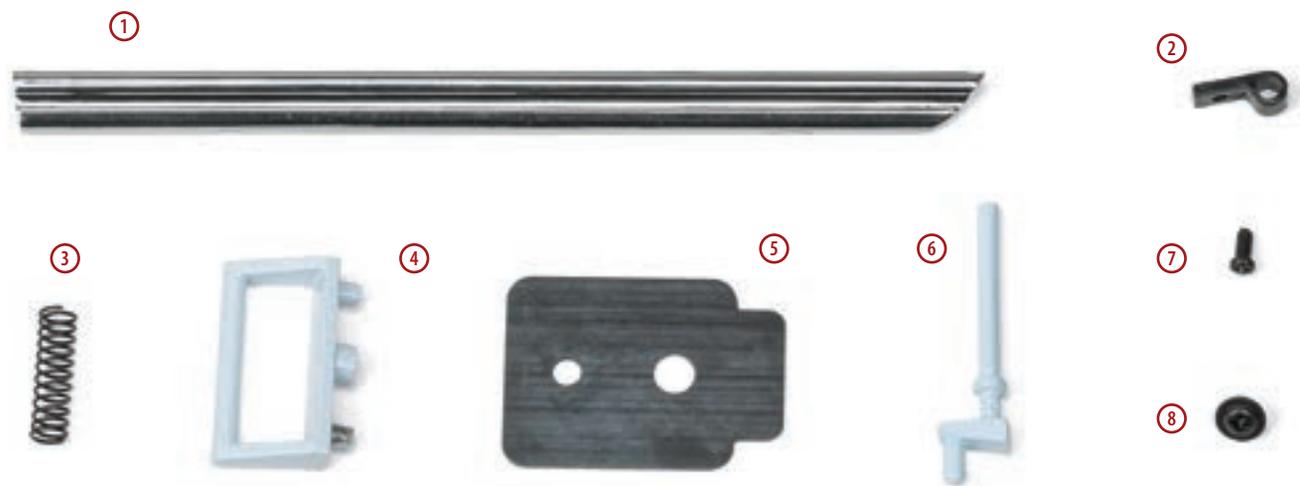

1 — молдинг передней двери нижний левый; 2 — кронштейн замка двери; 3 — пружина замка двери; 4 — петля передней левой двери; 5 — фиксатор петли передней левой двери; 6 — замок двери; 7 — винт 2,0×4 (ВМ); 8 — винт 2,3×3 с пресс-шайбой (КМ)



Установите петлю в передней части передней левой двери. Для этого совместите круглую ось петли с вырезами на внутренней поверхности двери. Обратите внимание на расположение петли: свободная часть петли изогнута в направлении внешней поверхности передней двери.

## СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ



Накройте установленную ранее петлю фиксатором. Совместите центровочные элементы двери и фиксатора и закрепите его винтом 2,3×3 с пресс-шайбой (KM) с внутренней стороны двери. При закручивании винта следите за тем, чтобы крепежное отверстие фиксатора (под винтом) было совмещено с крепежным штифтом. В противном случае ось петли не будет прижата пружинным фиксатором к внутренней поверхности передней двери. По окончании фиксации проверьте подвижность петли.



Наденьте пружину на ось замка двери. Далее вставьте ось замка в отверстие кронштейна замка передней двери. Проверьте легкость хода оси замка в отверстии кронштейна.

# ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите собранный замок в задней части передней левой двери. Изогнутый кронштейн замка должен располагаться в прорези задней стенки передней левой двери. Совместите кронштейн замка с подштамповкой на внутренней поверхности двери. Закрепите деталь при помощи винта 2,0×4 (ВМ). Проверьте подвижность оси замка в закрепленном кронштейне.



# ЛИНИЯ СБОРКИ



Установите молдинг в нижней части лицевой стороны передней левой двери. Для этого совместите крепежные штыри молдинга с ответными отверстиями двери и плотно прижмите детали друг к другу.

**СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ**